

ISIS-MS-Cxx73



## Montageanleitung

**Vor Inbetriebnahme bitte dieses Handbuch lesen.**  
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2020  
Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG

Herzlichen Glückwunsch!  
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Qualitätsprodukts  
der Marke Milesight.



---

# Inhalt

---

1. Wichtige Hinweise.....	3
1.1. Sicherheitshinweise.....	3
2. Produktinformationen.....	4
2.1. Zugangsdaten.....	4
2.1.1. IP-Adresse und Benutzername.....	4
2.1.2. Passwort und Aktivierung.....	4
2.2. Verpackungsinhalt.....	4
2.3. Anschlüsse.....	5
2.4. Abmessungen.....	5
3. Montage und Verkabelung.....	6
3.1. Montage an Wand / Decke.....	6
3.2. Montage an Wandhalter.....	6
3.3. Verkabelung.....	7
3.4. End-Montage.....	9
4. Blickrichtung ausrichten.....	2
4. SD-Karte und Reset.....	10
5. Sonstige Informationen.....	11
5.1. Bedienung und Menü.....	11
5.2. Entsorgung.....	11
5.3. Notizen.....	11

Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de) herunterladen.  
Software, Tools und Updates können Sie auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunterladen.

---

# 1. Wichtige Hinweise

---

## 1.1. Sicherheitshinweise



Das Blitzsymbol im gleichseitigen Dreieck warnt den Benutzer davor, dass im Inneren des Produkts nicht isolierte Spannungen anliegen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen und stellt eine Verletzungsgefahr dar.



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise.



Öffnen Sie das Gerät nicht. Innerhalb der Kamera befinden sich keine vom Benutzer zu bedienende oder zu wartenden Teile. Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt jeder Garantieanspruch.

1. Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus. Halten Sie es fern von Standorten, die übermäßiger Erschütterung ausgesetzt sind.
4. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen. Installieren Sie das Gerät nicht an einem Standort, an dem es zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen (siehe technische Daten) ausgesetzt ist.
5. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit guter Belüftung.
6. Setzen Sie das Gerät nicht direkt der Sonne aus.
7. Es darf kein Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Gerät kommen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Lappen.
8. Beschädigen Sie keine Schutzvorrichtungen von Steckern oder Kabeln.
9. Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Strom-Adapter. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile oder die Teile, die mit dem Gerät zusammen verkauft wurden.
10. Falscher Anschluss eines Netzkabels kann Explosion, Brand, Elektroschock oder Schäden am Gerät zur Folge haben. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an einen einzelnen Strom-Adapter an.
11. Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn eine ungewöhnliche Geruchs- oder Rauchentwicklung auftritt. Trennen Sie in diesem Fall sofort die Spannungszufuhr und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Wenn Sie das Gerät unter diesen Bedingungen weiterhin verwenden, kann Brand oder Elektroschock entstehen.
12. Wenn dieses Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nie in irgendeiner Weise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder Reparaturversuche verursacht werden.
13. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise von Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

---

# 2. Produktinformationen

---

## 2.1. Zugangsdaten

### 2.1.1. IP-Adresse und Benutzername

Standard IP-Adresse: **192.168.5.190**

Standard Benutzername: **admin**

Falls Sie die Standard IP-Adresse geändert haben oder diese von einem DHCP-Server automatisch neu vergeben wurde, können Sie die IP-Adresse mit der Software **[Smart Tools]** suchen, welches auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunter geladen werden kann. Wie Sie die IP-Adresse manuell ändern, finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de) herunterladen können.

### 2.1.2. Passwort und Aktivierung

Die Kamera muss für den Betrieb zuerst aktiviert werden. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de) herunterladen können. Hierzu müssen Sie der Kamera ein sicheres Passwort vergeben. Beim ersten Start werden Sie dazu aufgefordert. Bitte notieren Sie sich das Passwort und verwahren es an einem sicheren Ort.

Falls keine Aktivierung erforderlich ist, lautet das vorgegebene Standard-Passwort entweder **admin** oder **123456**.

Hierbei wird nach dem Anmelden gegebenenfalls ein Sicherheitshinweis eingeblendet. Dieser besagt, dass es zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff empfehlenswert ist, das Standard-Passwort zu ändern. Details hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung, die Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de) herunterladen können. Bitte notieren Sie sich dabei Ihr neues Passwort.




**Passwort-Verlust:** Falls Sie Ihr Passwort vergessen oder verlegt haben, können Sie es mit der Beantwortung von drei Sicherheitsfragen wiederherstellen, falls Sie in den Passwort-Einstellungen eine Sicherheitsfrage aktiviert haben. Andernfalls ist nur ein Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellungen möglich. Dies erfolgt über die Reset-Taste der Kamera. Details hierzu finden Sie im Kapitel [4. SD-Karte und Reset] auf Seite 10.

## 2.2. Verpackungsinhalt

- 1 x Kamera
- 1 x Montagezubehör
- 1 x Montageanleitung
- 1 x Bohr-Schablone als Aufkleber

## 2.3. Anschlüsse

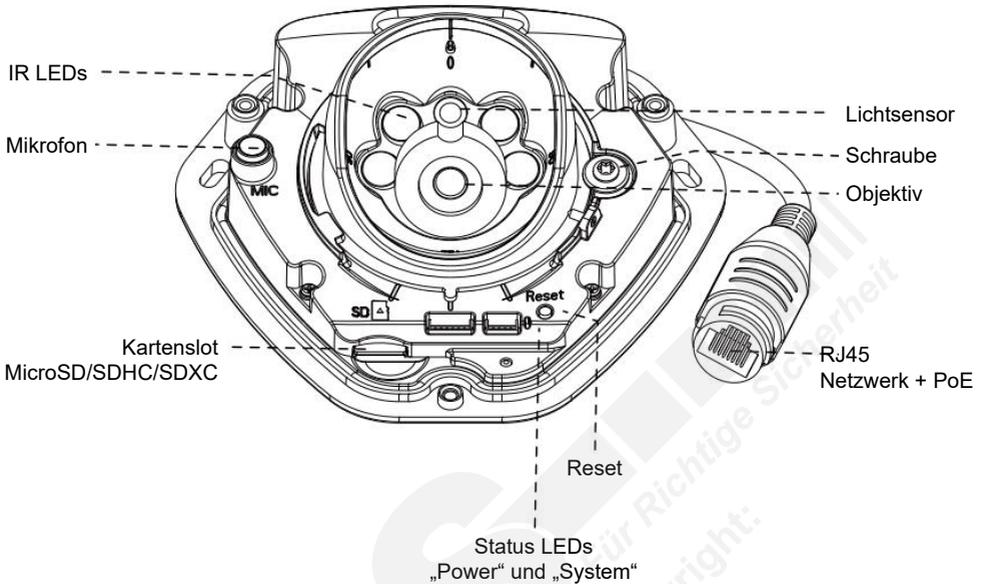


### Hinweise:

- Die Error-LED leuchtet, wenn die Kamera startet oder einen Fehler hat.
- Reset: Betätigen Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang, wenn Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

## 2. Produktinformationen (Fortsetzung)

## 2.4. Abmessungen



Einheit: mm

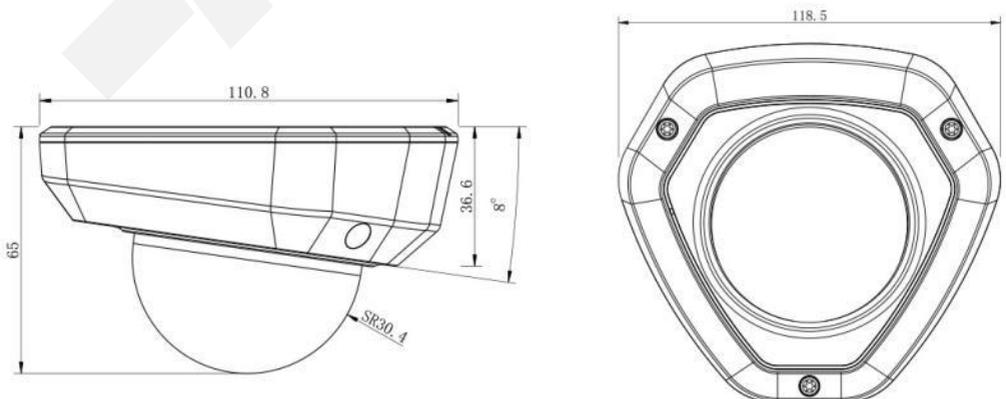

# 3. Montage und Verkabelung


**Hinweis:** Die zur Inbetriebnahme erforderlichen Komponenten wie Kabel, Stecker oder Netzteil sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## 3.1. Montage an Wand / Decke

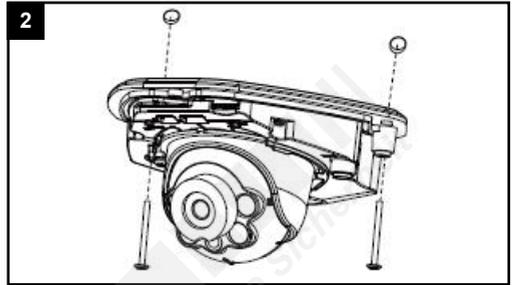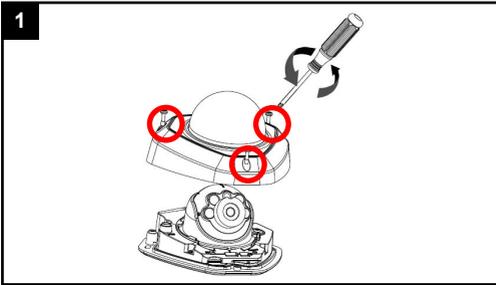


Lösen Sie die Schrauben, damit Sie die Haube der Kamera abnehmen können.

Befestigen Sie die Kamera entweder mit dem mitgelieferten Montagematerial an einer Wand / Decke oder an einen dafür geeigneten Wandhalter.

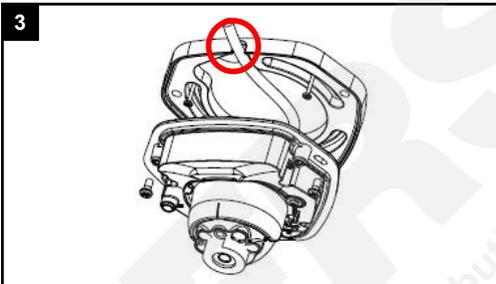

Bei seitlicher Kabelzufuhr verwenden Sie die mitgelieferte Adapterplatte „ISIS-MAB01“.

## 3.2. Montage an Wandhalter

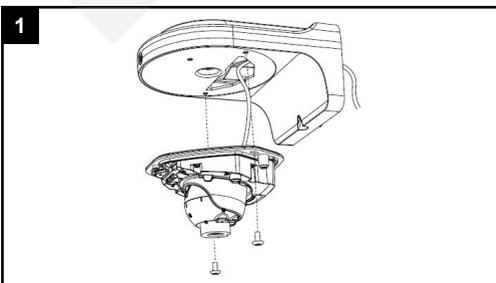

Wandhalter:  
Der Wandhalter „ISIS-MS-A71“ ist als optionales Zubehör separat erhältlich.


#### 3.3. Verkabelung




Nehmen Sie den Beutel mit der Kabeldichtung aus dem Verpackungsinhalt der Kamera.



Siehen Sie die Verschraubung und den Schraubbolzen nacheinander über das Kabel, an das Sie die Kamera verbinden möchten.

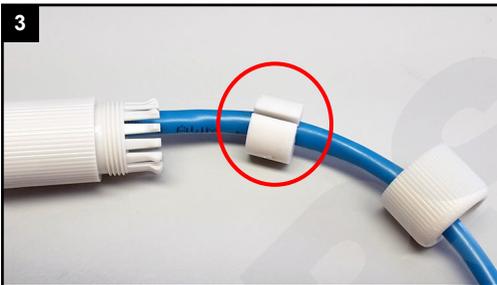

In der Dichtung ist ein seitlicher Schlitz. Führen Sie die Dichtung mit diesem Schlitz um das Kabel herum.

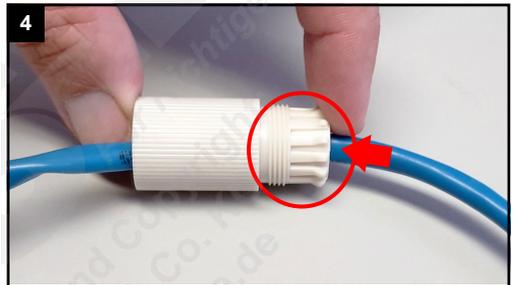


Pressen Sie die Dichtung vorsichtig und gleichmäßig in den Schraubbolzen.

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass Sie keine der Klammern beschädigen oder abbrechen.





Die Dichtung muss vollständig aufliegen.

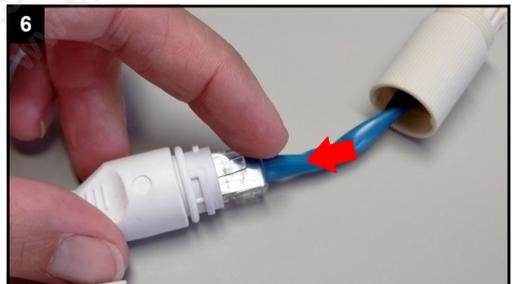


Verbinden Sie den Netzwerkstecker mit dem Netzwerkanschluss-Verbinder am Kamerakabel.

### 3. Montage und Verkabelung (Fortsetzung)

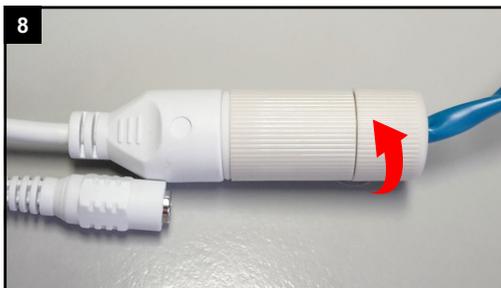
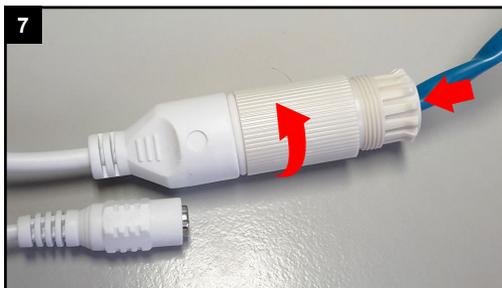


Schieben Sie den Schraubbolzen zum Kamerakabel. Schrauben Sie die Verschraubung feste an, und schrauben Sie diesen fest.

Als Zusammenfassung:

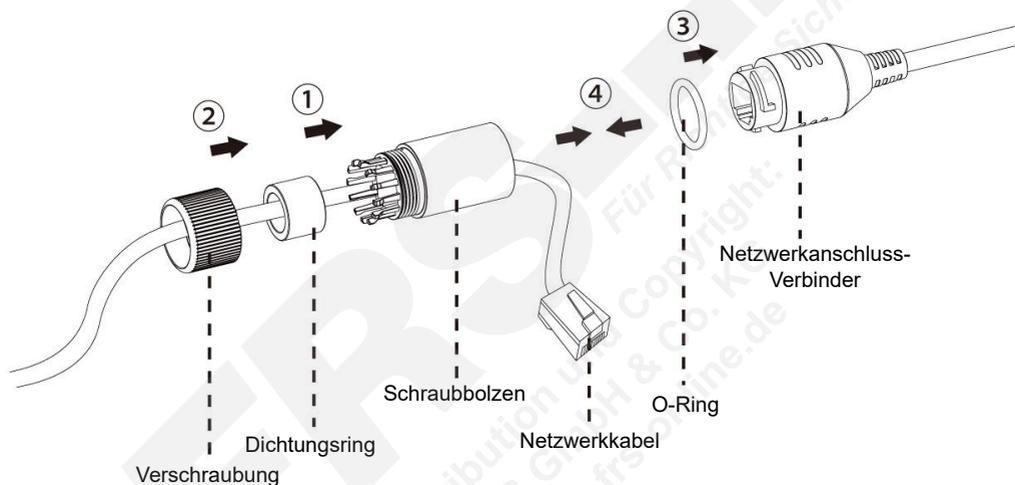


## 3.4. End-Montage

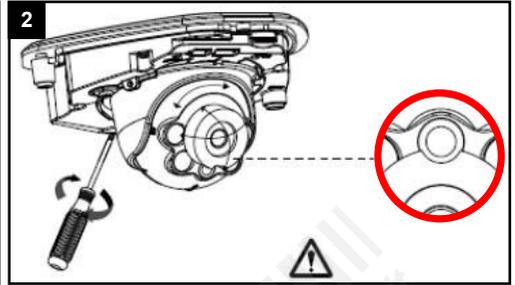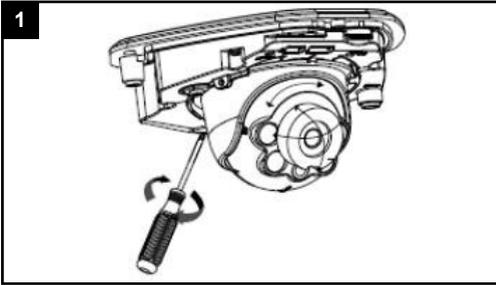

Lösen Sie die Befestigungs-Schrauben und richten die Kamera in die gewünschte Blickrichtung aus. Ziehen Sie die Schrauben anschließend fest, um die Blickrichtung zu fixieren.

Die Kerbe im Schaumstoff-Ring muss an den Lichtsensor ausgerichtet sein.

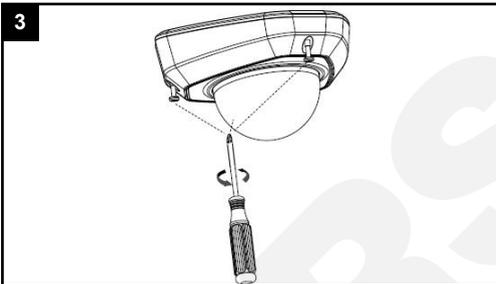

Setzen Sie die Haube wieder auf die Kamera auf.

## 4. SD-Karte und Reset



Reset: Betätigen Sie die Reset-Taste fünf Sekunden lang, wenn Sie die Kamera auf ihre Werkseinstellungen zurücksetzen möchten.

---

# 5. Sonstige Informationen

---

## 5.1. Bedienung und Menü

Eine ausführliche Anleitung zur Bedienung der Kamera können Sie auf [www.milesight.de](http://www.milesight.de) herunterladen. Software, Tools und Updates können Sie auf [www.milesight.com](http://www.milesight.com) herunterladen.

## 5.2. Entsorgung



Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

## 5.3. Notizen



# Milesight

[www.milesight.de](http://www.milesight.de)

Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG  
[www.frs-online.de](http://www.frs-online.de)